


JP-1830/1820 シリーズ コイン電池 交換手順

対応機種 JP-1830/1820 シリーズ

使用電池 : コイン型リチウム電池 CR-2032

- ・背面の電池カバーを矢印の方向に開き、
電池ホルダーのシートを引っ張りながら取り外してください。

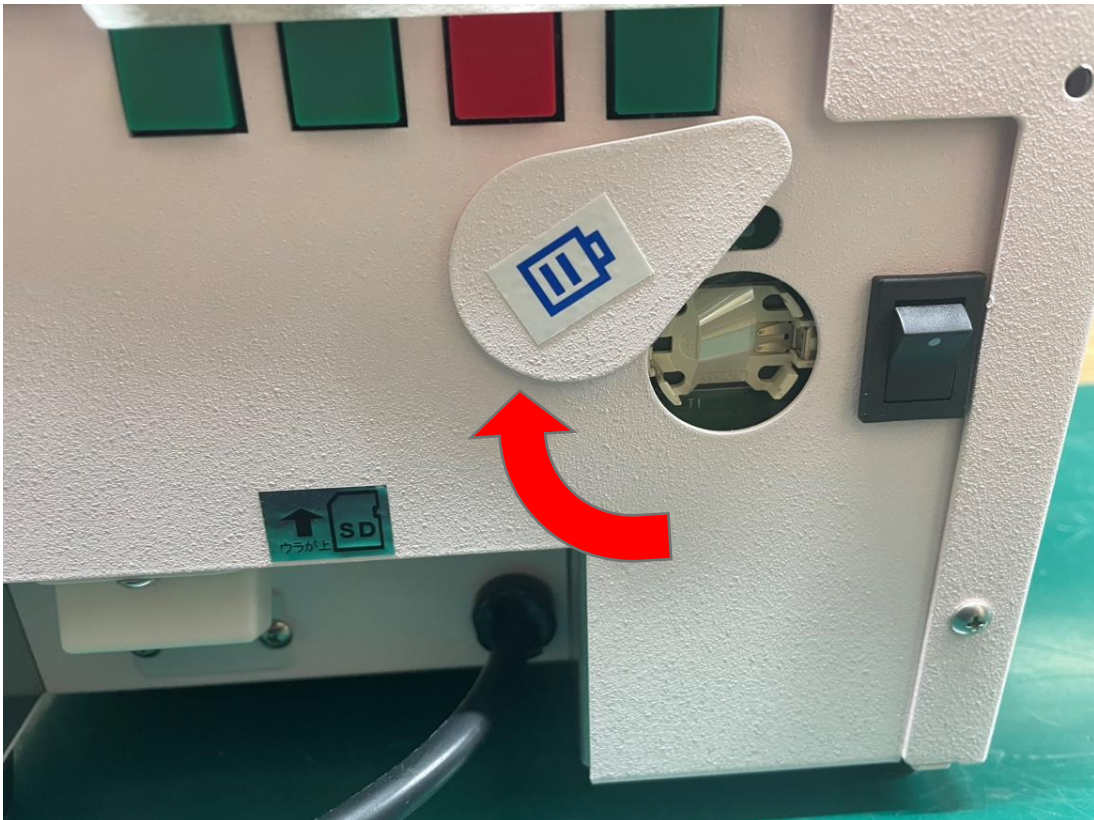

- ・新たな電池（CR2032）に交換後、設定メニューから日時の設定を行ってください。

※設定メニューの手順は取扱説明書をご参照ください。