


JU-500 コイン電池 交換手順

対応機種 JU-500 シリーズ

使用電池 : コイン型リチウム電池 CR-2032

1-1.天板を矢印の方向に開きます。

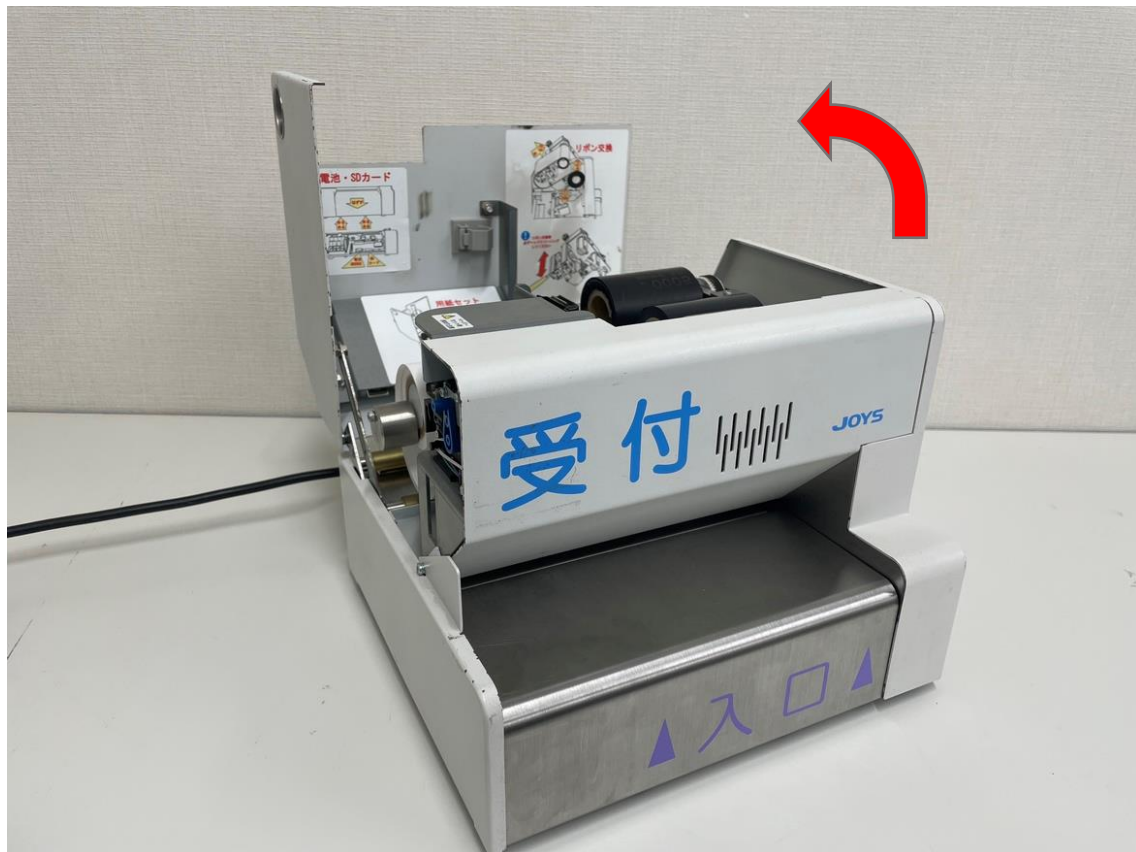

JU-500 コイン電池 交換手順

1-2.メカ部分側面 赤枠のコイン電池を取り出して新しい電池と交換してください。



・新たな電池（CR2032）に交換後、設定メニューから日時の設定を行ってください。

※設定メニューの手順は取扱説明書をご参照ください。