

瞬時にキレイに印字可能



業界No.1の
印字速度を
 感じてください

印字サンプル

書類を受付けると同時に、書類にバーコード、受付順、年・月・日・時などのデータが印字され、書類申請者に順番票が発券されます。

院外処方箋		023
		15/08/04 17:08
[この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。]		
保 険 者 番 号		
記号・番号		

[登記事項概要ファイル]		通
[登記事項概要ファイル]		
[登記事項概要ファイル]		
注、記録されている事項がない旨		
数 料	受付・交付年月日	
	012	15/08/04 09:04

消耗品取り替えイメージ



前開きだから
 棚に設置しても
 消耗品の取り替えが
 スムーズにできます

250mm以上の棚であれば
 天井につかえません。

引換券サンプル

お薬の引換券
003
番号が変更された場合は 窓口までお越しください
〇〇薬局
2015年02月27日 09時00分

単体運転



連動運転

オプション仕様PC No.出力は、LAN
 多台数、接続可能



速受簡易型書類受付機 受付くん

JU-200A-1

概要

JU-200A-1 受付くんについて、まず外部から来たお客様が受付カウンターで受付担当者に申請書類、処方箋、申込書、受診票などを手渡します。その書類を受付担当者が**受付くん**に挿入すれば即、受付票、引換券を発券、同時に、挿入した書類の上端にバーコード、受付番号、受付日時などがプリントされるため、書類と依頼人の関係照合ができ、人的ミスの無い正確な受付業務が行えます。

更に印字スピードが速いので、受付時間が短縮できます。

2系統の受付番号を印字できます

通常の順番待ちと急ぎの順番待ちなど、番号を分ける事ができます。


バーコードで正確な受付

受けた書類(処方箋)には直接受付番号またはバーコードがプリントされ、本人と手持ちの受付票と書類の照合が正確に行えます。

パソコンで編集可能

書式はパソコンで簡単に編集でき、SD カードに登録したものを本体にセットするだけです。


操作パネルで各種設定

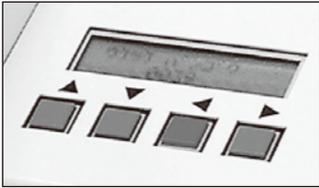

- 日付の設定
- 時間の設定
- 受付番号(現在値)の設定
- 受付番号(最初値)の設定
- 受付番号(最後値)の設定
- ID ナンバーの設定
- ファイル選択の設定
- 受付番号のリセット時間の設定

前面の液晶表示で必要な情報が表示されます。常時現在の受付番号を表示の他、設定スイッチで各種モードの設定ができます。

外観図 (単位: mm)

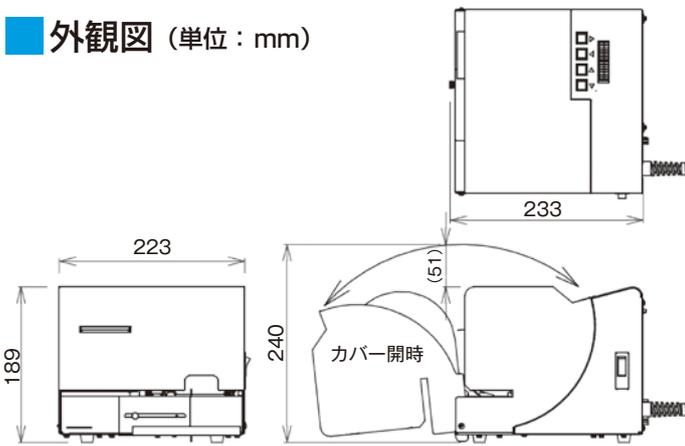

品名表示

JU-200 A-1 L

標準

LAN仕様

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。


仕様

品名		JU-200A-1	
印字対象	帳票書類	引換券	
印字方式	熱転写	サーマルラインドット	
ドット密度	8ドット/mm	8ドット/mm	
ドット総数	448ドット	432ドット	
印字速度	100mm/秒	170mm/秒	
最大印字有効幅	56mm	54mm	
最大印字有効長	20~40mm	40~140mm	
紙幅	—	58mm ^φ	
指定記録紙	—	JR-221	
指定インクリボン	JAR-600(黒)、JAR-620(赤)	—	
カッター寿命	—	100万カット	
耐パルス性	10,000万パルス	10,000万パルス	
	耐摩耗性	60Km	100Km
印字内容	受付番号・受付時間・バーコード・任意文字	受付番号・受付時間・バーコード・任意文字・線・イメージ	
印文字字	ANK	ANK 160文字	
	漢字	漢字	
文字拡大機能	縦・横各4倍		
印字方向	リスタ/テキスタ		
バーコード種類	・2of7(NW7)・3of9(CODE39)・CODE128		
連動機能	最大10台(LAN)		
発行データ出力	受付番号(TCP/IP or 232C)		
カッター	—	1点残し	
印字データ	SD・SDHカードに記憶(8GBまで対応)		
外形寸法	223mm(幅)×189mm(高さ)×233mm(奥行)		
電源	AC85~132V 50/60Hz 待機時 約6W 印字時 約250W		
使用環境	温度 5°C~40°C		
	湿度 35%~85%RH(結露なきこと)		
重量	約7.0kg		


※ゴミ・異物による損傷がない場合(及び駆動条件による)

印字範囲 (単位: mm)

● 帳票の印字範囲

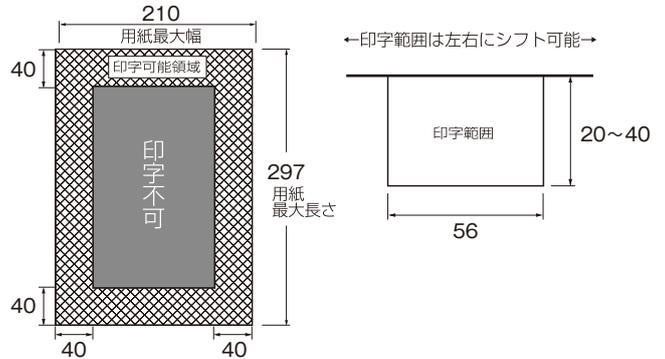

● 引換券の印字範囲

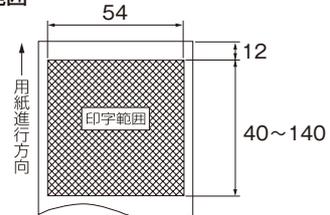

株式会社 **ジョイシステム**



ISO9001

本社 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通2丁目3-21
TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069
東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エピナール105
TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010
<http://www.joysystem.com>

ジョイシステム

検索