


書類受付機 受付くん

JU-500

コンパクトで多彩な機能を備えた
処方箋受付機

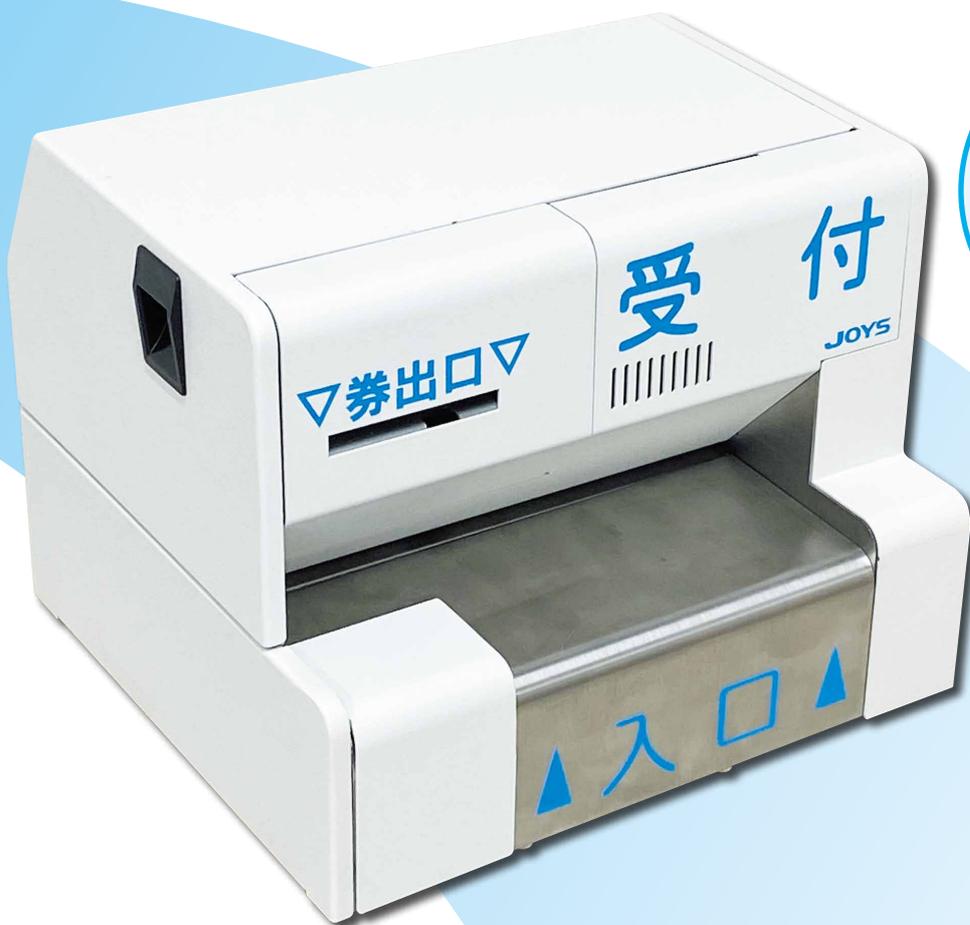

A5 サイズ用ガイド



連動例

2台連動できます。(LAN)



JU-500 (L)

JU-500 (L)

引換券に QR コードが
印字できます。

1528

2年10月11日 13時41
待ち時間 -- 00分



処方箋印字サンプル
黒字

NO. **1516** 09:57



1151600957

■ 概要

JU-500 受付プリンタは、外部から来たお客様が受付カウンターで申請書類、処方箋、申込書、受診票などをお申し込みになる場合**受付くん**に書類を挿入すれば即、受付票・引換券が発券され、同時に挿入した書類の上端にバーコード、受付順、受付日時などがプリントされるため、書類と依頼人の連携照合ができ、人的ミスの無い正確な受付業務が行えます。

■ 特徴

- ・受付書類と依頼人の連携照合ができ、ミスのない正確な受付業務ができます。
- ・引換券にQRコード（店名等）を印字できます。
- ・お客様へ音声出力で確認通知ができます。
- ・複数台での多人数同時受付でも、正確な運動機能で発券できます。
- ・受付番号において、使用しない番号（欠番）を設定できます。
- ・操作パネルで各種モードの設定、確認ができます。


■ 主な設定項目

- ・日付の設定、時間の設定、印字データの設定
- ・受付番号の設定、受付番号 MIN / MAX の設定
- ・受付番号リセット時間の設定
- ・エラーメッセージの表示



背面上部の液晶表示で必要な情報が表示されます。現在の受付番号を表示の他、設定スイッチで各種モードの設定ができます。

■ 外観図 単位は mm

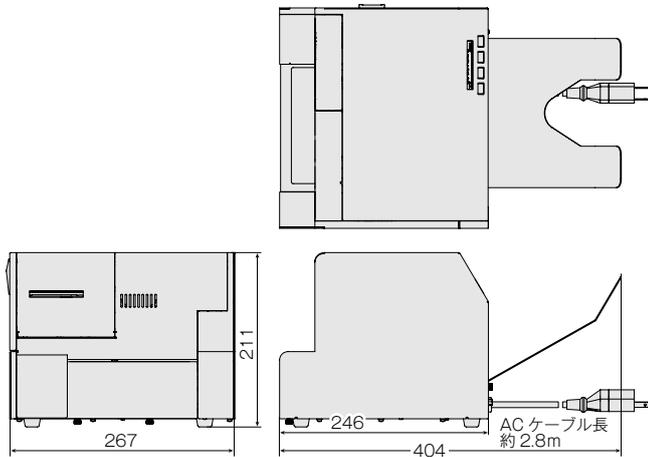

■ 品名表示

JU-500 (L)

- ①商品名
②I / F なし … RS232C 2ch
L … RS232C 1ch + LAN

※製品仕様等は、予告なく変更する場合がございます。
※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

■ 仕様

品名		JU-500	
印字対象	処方箋	受付票・引換券	
印字方式	熱転写	感熱ラインドット	
ドット密度	8ドット/mm		
ドット総数	448ドット	432ドット	
受付番号	4桁(0001 ~ 9999)		
紙幅	—	58mm	
処方箋用紙サイズ	【A5】又は【A4】選択式		
指定記録紙	—	JR-221 (約120m)	
指定インクリボン	JAR-600 (黒)	—	
カッター寿命	—	50万カット注(1)	
ヘッド寿命	耐パルス性	1億パルス以上	
寿命	耐磨耗性	50km注(2)	100km注(2)
印字速度	100mm/sec		
印字内容	・受付番号・受付時間 ・待ち時間・バーコード ・固定メッセージ		・タイトル・ユーザー名 ・受付番号・日付・受付時間 ・待ち時間・固定コメント ・バーコード・QRコード
発行データ出力	RS232C or LAN よりシリアルデータにて出力可能		
印字文字	ANK 160文字 漢字 JISX0208-1983準拠 8×16ドット 16×16ドット 16×16ドット 24×24ドット 16×24ドット 24×24ドット ※漢字にはオリジナル文字が含まれています。 32×32ドット 56×56ドット		
文字拡大機能	縦・横それぞれ2倍		
印字方向	—	ウエカラ/シタカラ	
バーコード種類	2of5(1TF), 2of7(NW7), 3of9(CODE39) 可変・固定QRコード		
連動台数	LAN … 2台		
音声出力	「チャイム」 「受付用紙の用紙詰まりです」 「引換券をお取りください」 「引換券の用紙詰まりです」 「引換券の用紙切れです」 「もう少し奥に入れてください」 「しばらくお待ちください」 「電池交換してください」		
印字データ作成	JPC-10		
電源	AC85 ~ 132V 50/60Hz 待機時 約3W 印字時 約100W		
使用環境	温度 5℃ ~ 40℃ 湿度 35% ~ 80% RH(結露なきこと)		
重量	約10kg		


注(1)指定用紙に限る 注(2)ゴミ、異物による損傷を除く

■ オプションケーブル (RS232Cを使用する場合)

各種接続用ケーブル一覧

品番	用途	備考
JCF-1372	PCとの接続	RS-232C
JCF-1412	連動	RS-232C

■ 印字範囲 単位は mm

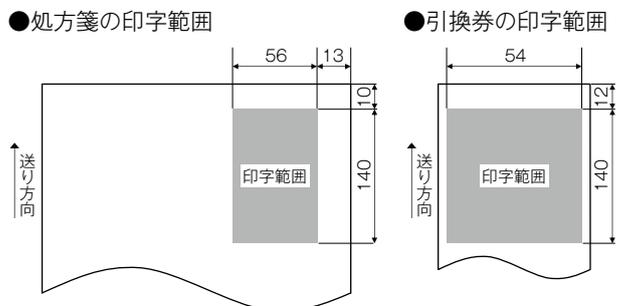

株式会社 **ジョイシステム**
 本社 〒652-0801 神戸市兵庫区中道通1丁目3-6-1
 TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069
 東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エビナール田端105
 TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010
<https://joysystem.com>

ジョイシステム

検索